

Montage et synchronisation






Contenu du capteur


- 1 Platine de fixation
- 1 Cache de Protection
- 1 Capteur (circuit imprimé)
- 2 piles types AAA
- 2 clavettes de fixation et 2 vis

Emplacement de pose du capteur

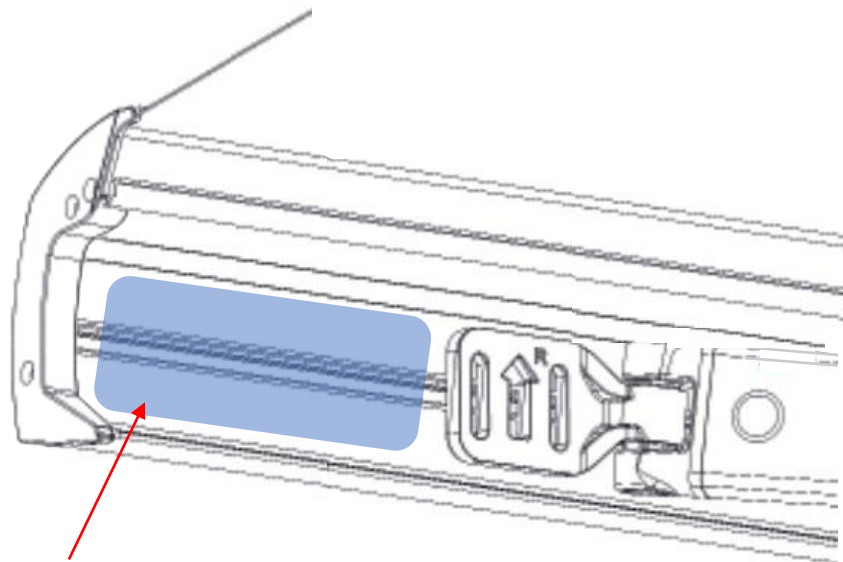

ZONE d'installation
du capteur


Retirer la joue de barre de charge

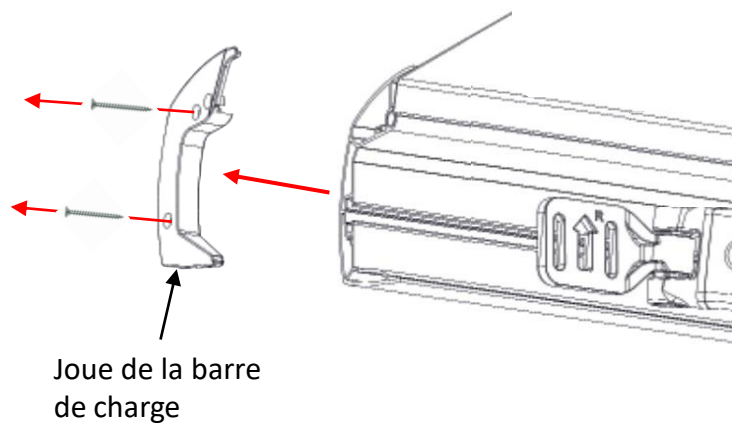


- 1) À l'aide d'un tournevis cruciforme, dévisser les vis de la joue de la barre de charge situées à l'extérieur de la joue.

Insertion des clavettes de fixation

Insérer les 2 clavettes de fixation dans la zone bleue.

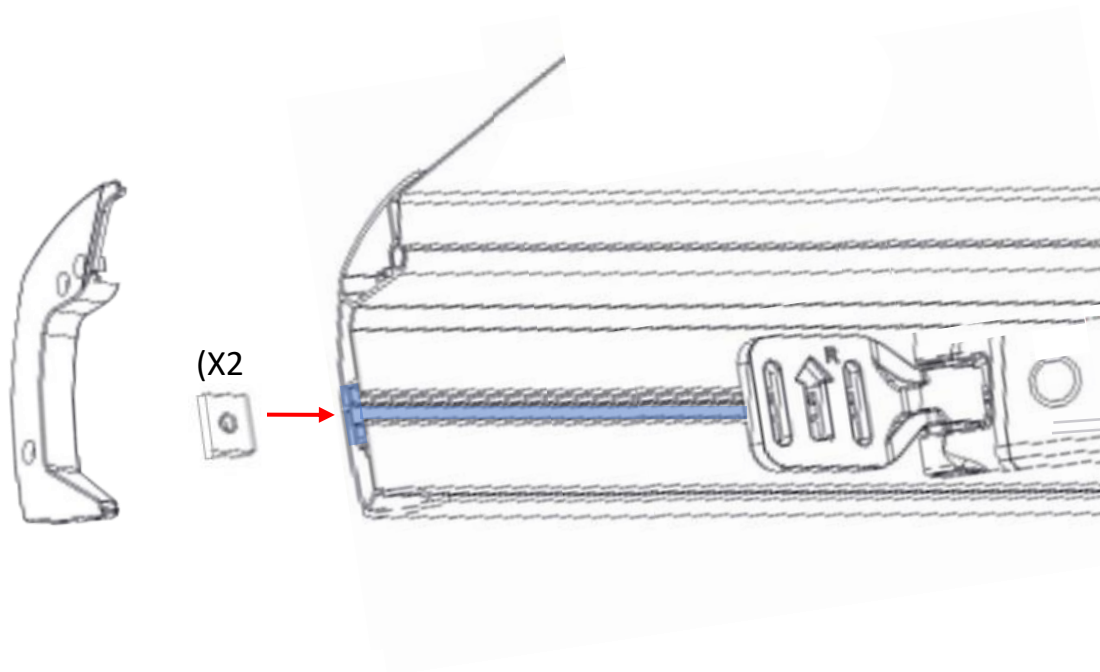

Mise en place du support capteur

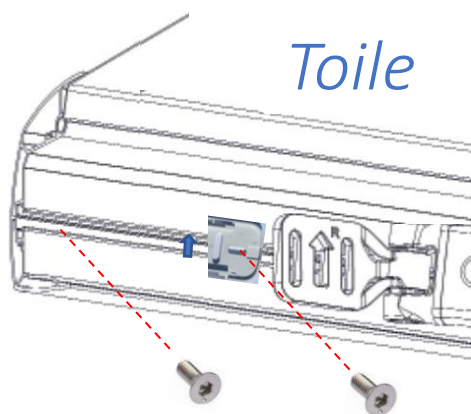


Placer le support du capteur sur la barre de charge en le fixant à l'aide des deux vis fournies sur les clavettes précédemment insérées.



Vérifier que la flèche « up » (en bleu sur le schéma), présente sur le support du capteur, soit dans le sens de la toile.




Remise en place de la joue de barre de charge

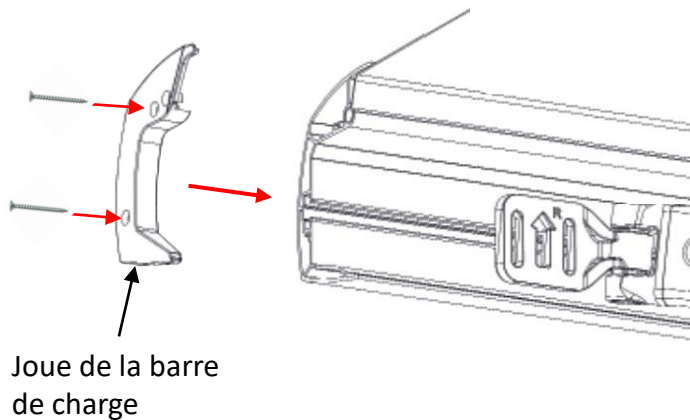

- 1) À l'aide d'un tournevis cruciforme, revisser les vis de la joue de la barre de charge situées à l'extérieur de la joue.

Mise en place du support capteur

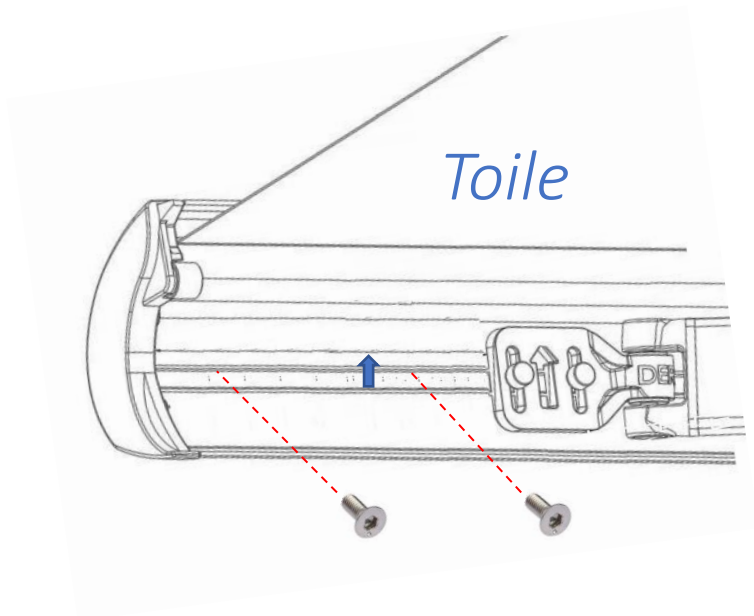

- Placer le support du capteur sur la barre de charge en le fixant à l'aide des deux vis fournies sur les clavettes précédemment insérées.



Vérifier que la flèche « up » (en bleu sur le schéma), présente sur le support du capteur, soit dans le sens de la toile.





Programmation du capteur DD510H Dooya

- 1) Insérer les piles dans le capteur
- 2) Placer le potentiomètre du capteur à 5
- 3) Rester appuyé sur le bouton du capteur jusqu'à entendre 2 "BIP"
- 4) Placer le potentiomètre du capteur à 0
- 5) Appuyer 1 fois sur P2 de la télécommande (mouvement du store)
- 6) Appuyer une 2ème fois sur P2 de la télécommande (mouvement du store)
- 7) Rester Appuyé 1 fois sur le bouton du capteur (mouvement du store)



Le capteur est ajouté





Vérification d'appairage


- 1) Ouvrir le store
- 2) Placer le potentiomètre du capteur à 5
- 3) Appuyer 1 fois sur le bouton Capteur (le store remonte)



Le capteur est bien appairé




Emplacement du potentiomètre

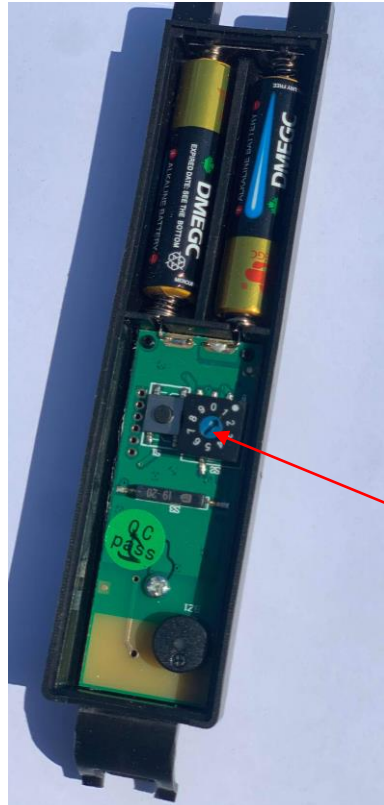



Potentiomètre

Emplacement du bouton Capteur

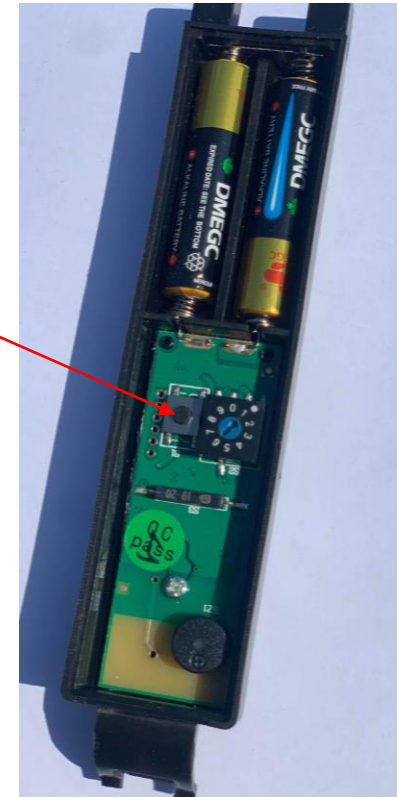

Bouton
Capteur

Mise en place du capteur

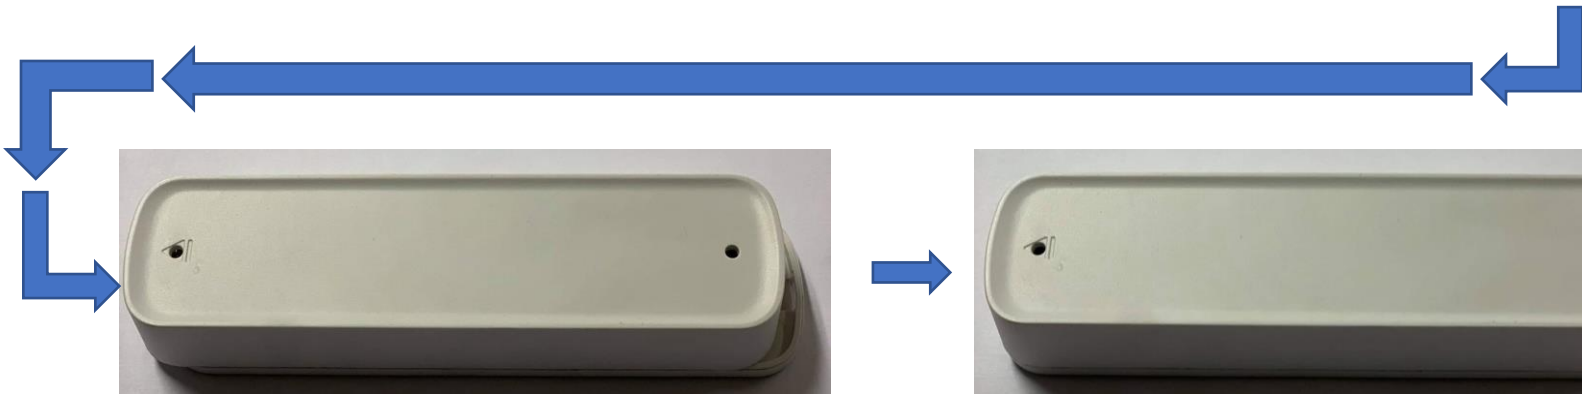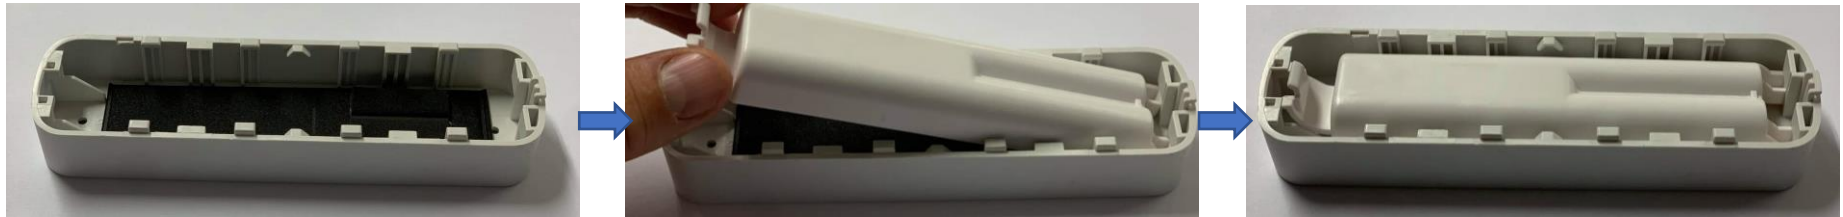

Capteur décrocheté

Capteur croché